



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ ROSSINKA SILVERMIX!



Смеситель для ванны и душа с регулируемой высотой штанги, поворотным изливом и лейкой верхнего душа «Тропический дождь»


R527-ЧБВЛ

Комплектность:

1. Корпус смесителя с картриджем с керамическими пластины, 2-позиционным картриджным переключателем, поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), встроенным в излив переключателем с керамическими пластины и металлической рукояткой;
2. Прокладка $\frac{3}{4}$ " (2 шт.);
3. Декоративный отражатель (2 шт.);
4. Эксцентриковый переходник G $\frac{1}{2}$ " (нержавеющая сталь (2 шт.);
5. Душевой шланг 1,5 м (ПВХ), в комплекте с прокладками $\frac{1}{2}$ " (2 шт.);
6. 3-функциональная душевая лейка;
7. Прокладка с обратным клапаном;

8. Прямая часть штанги для верхнего душа;
9. Полочка;
10. Лейка верхнего душа «Тропический дождь»;
11. Шурп;
12. Стопорный винт;
13. Держатель крепёжного кронштейна;
14. Дюбель;
15. Изогнутая часть штанги для верхнего душа;
16. Крепёжный кронштейн.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.
Материал корпуса: латунь.

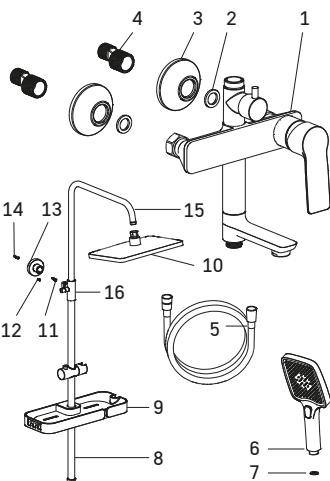

Перед началом монтажа

1. Убедиться, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от от +5° до +75°;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,6 МПа;
 - рекомендуемый диапазон давления воды от 0,3 до 0,35 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой - не более 10%.
2. Провести очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. После окончания работ проверить, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвёртка, пассатижи, защитные очки, разводной ключ, фум-лента, дрель, ключ-шестигранник.

Размер резьбы для подключения к водопроводной сети: $\frac{1}{2}$ " М (2 шт.).

Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом. В избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов в частицах, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар), рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверить соединения на герметичность.

- 1) Вкрутить эксцентриковые переходники (4) в подводящие водопроводные трубы. Использовать фум-ленту для надёжной герметизации резьбовых соединений (рис. 1);
- 2) Подсоединить смеситель (1) к




эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив декоративные отражатели (3) и прокладки $\frac{3}{4}$ " (2) (рис. 2);

3) Соединить вместе части штанги (8) и (15), предварительно надев полочку (9), держатель душевой лейки и осуществить предварительную установку штанги на смеситель (1). Прислонить держатель крепёжного кронштейна (13) к стене и поставить метки. Перед сверлением рекомендуется отсоединить и убрать штангу. Просверлить отверстие и вставить дюбель (14). Закрепить держатель (13) на стене, вкрутив в дюбель шурп (11). После этого закрепить собранную штангу для верхнего душа на корпусе смесителя (1). Также закрепить собранную штангу в держателе крепёжного кронштейна (13) стопорным винтом (12) (рис. 3);

Сразу после установки смесителя необходимо медленно (1"/сек) перевести рукоятку смесителя в положение, обеспечивающее максимальный расход воды. Длительность подачи воды составляет примерно 1 минуту. Процедуру нужно выполнить до установки обеих леек. Перед процедурой рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения (см. рис А). После завершения указанной процедуры, установки аэратора обратно, продолжить сборку;

- 4) Присоединить лейку верхнего душа (10) к изогнутой части штанги (15), использовать прокладку $\frac{1}{2}$ " (рис. 4);
- 5) Присоединить душевой шланг (5) и душевую лейку (6). Использовать прокладку $\frac{1}{2}$ ", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установить прокладку с обратным клапаном (7) вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагать чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис. 5);

После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

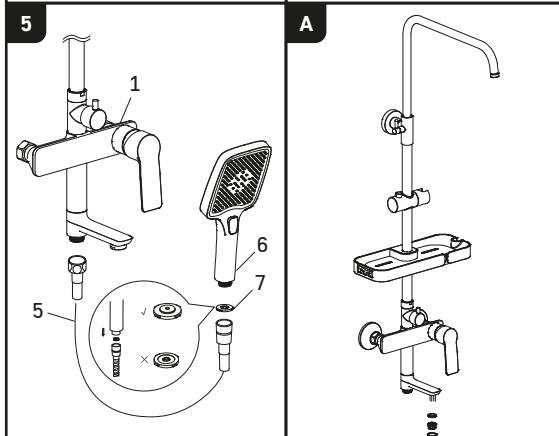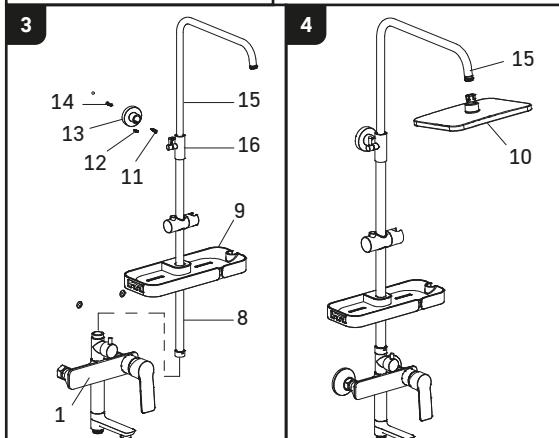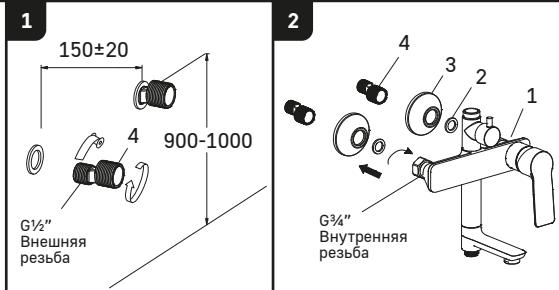

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Гарантийный срок

- При установке и использовании в бытовых условиях:
 - на смеситель и его составные части (картридж, кран-букса, переключатель-дивертор, рукоятка, излив, штанга верхнего душа, подключение для душевого шланга, аэраторы/регуляторы расхода воды) - 5 лет;
 - на аксессуары для смесителя (душевые шланги, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, сменные стальные гибкие изливы, стойки для душа, крепления для душевых леек, лейки гигиенического душа, излив-лейки кухонного смесителя, душевые гарнитуры, гибкая подводка, эксцентриковые переходники) - 1 год;
- При установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:
 - на корпус смесителя - 1 год;
 - на аксессуары и комплектующие - 6 месяцев.

Изделие (смеситель) обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет со дня его передачи потребителю. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, диверторы-переключатели. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервисного центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Выезд специалиста сервисного центра и запасные части для ремонта или замены предоставляются бесплатно. Бесплатный сервисный обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется. Плановый срок службы смесителя - 15 лет.

Плановый срок службы аксессуаров - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

Инструкция по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.


Информация о производителе:

Произведено в КНР.

Импортёр: ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура». Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность, конструкцию, паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации изделия без предварительного уведомления и без обязательств по доработке уже поставленного изделия.


Единый телефон сервисной службы 8 (800) 300 9000:
звонок из РФ любых телефонов бесплатный (круглосуточно).
Телефон для сервисного обслуживания в Республике Казахстан
+7 (701) 066-60-01.

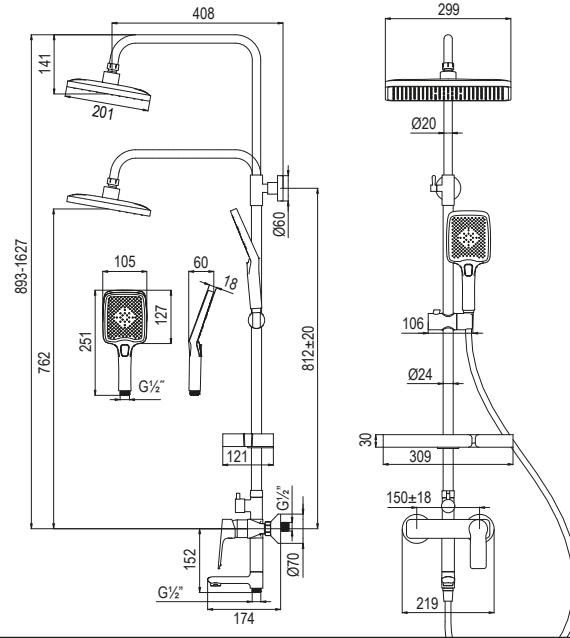

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между душевой лейкой и лейкой верхнего душа осуществляется поворотом рукоятки картриджного переключателя. Переключение потока воды между душевой лейкой и изливом осуществляется поворотом излива на 90°.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрзгивания.

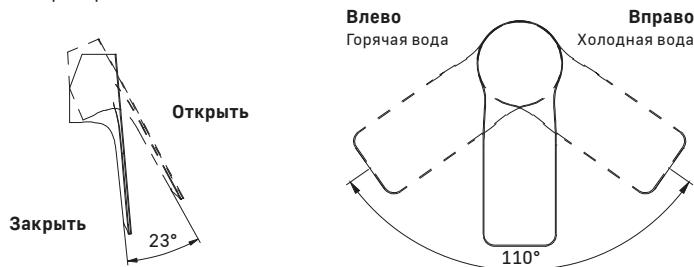

Смеситель оснащён картриджным переключателем и переключателем-дивертором с керамическими пластинаами, конструкция которых устойчива к гидроударам в момент переключения потока воды с душевой лейкой на излив, лейку верхнего душа и обратно.

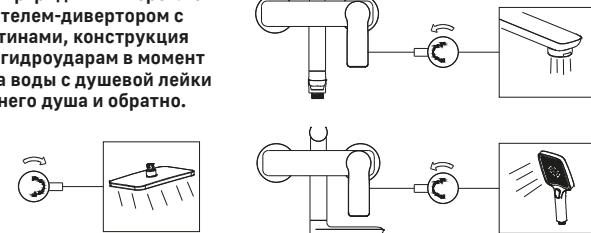


График расхода воды

